



株式会社

ナカヤマ

炉前溶湯管理機器


QCR - 1000 - 2000

薄型


軽量

データ
保存可能

- CE 値、C%、Si%の熱分析
- 当日の測定結果一覧表示
- 配合計算、過不足投入量計算等
- 保存データ閲覧可能
- キーボード誤作動防止機能

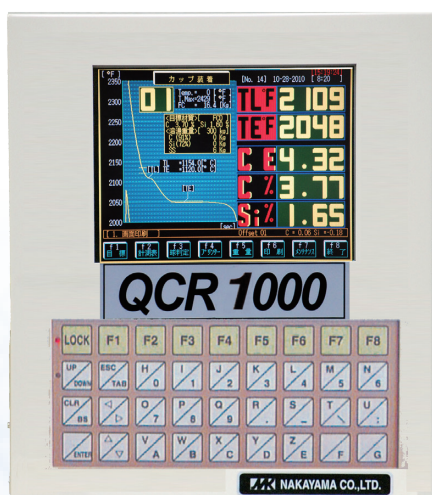

H270×W230×D80(mm)
3.0(kg)

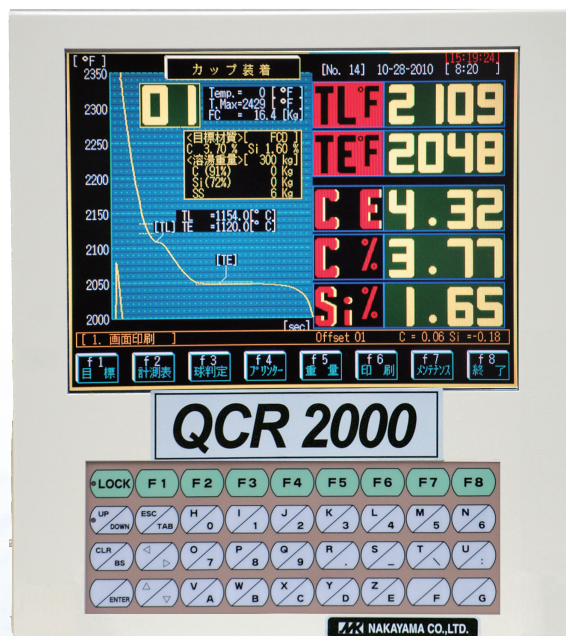


H350×W310×D80(mm)
5.5(kg)

精 度

CE 値 : ± 0.05

C% : ± 0.03

Si% : ± 0.06

仕様	QCR-1000 	QCR-2000 
外形寸法	H270×W230×D80 mm	H350×W310×D80 mm
画面	7.5 インチ	12 インチ
重量	3.0 kg	5.5 kg
測定範囲	0 - 2400° F (JIS-K)	
操作方法	専用キーボード (本体埋込み)	
精度・測定範囲	・ CE 2.30～4.80 : ±0.05 ・ C% 2.50～4.00 : ±0.03 ・ Si% 0.05～3.50 : ±0.06	
付属品	・ カップスタンド(ケーブル長5m) ・ 樹脂台座	

オプション	・プリンタ ・モニター分配出力 (VGAサポート) ・測定結果のデータ通信 ・有線温度計増設 詳しくは、担当営業にお問合せください。
-------	--

 対応消耗品	対応消耗品は、シェルカップのカタログを参照ください。
--	----------------------------



株式会社

ナカヤマ

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
 TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
 E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
 ■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
 FAX.024-544-6588

第1版 2011年1月
 第4版 2021年2月